

FACILITIES		北見地区農道離着陸場			
管 理 者	北見市		所在地	北海道北見市豊田635番地3 〒099-0872 TEL 0157-35-3400	
	〒090-8501		位置	43° 46'48"N 143° 43'51"E	
	北海道北見市北5条東2丁目		標高	609 ft (185.51m)	
	北見市農林水産部 農林整備課		空港の種別	場外離着陸場	
	TEL 0157-25-1143		運用期間	5月上旬から12月下旬	
飛 行 計 画	東京航空局女満別空港出張所		運用時間	水・木・金・土・日曜 09:30～日没時まで	
	TEL 0152-74-2673 opr. 08:00～21:00				
気 象	TEL 0152-74-2353		opr. 08:00～21:00(女満別空港)		
滑 走 路	DIMENSION m(ft)		RUNWAY		
		滑走路	着陸帯	表面	強度
	10/28	800×25 (2625×82)	920×60 (3019×197)	Asphalt	LA-5
設 備	ウインドソックス、気象観測装置、野外係留可				
通 信	北見フライトサービス		130.75MHz		
	女満別レディオ		118.85MHz , 126.20MHz		
	VOR/DME	TBE	110.85MHz		
燃 料	北海道消防防災ヘリコプター用給油施設あり。(JET-A1) 航空燃料の給油を要する場合には、女満別・帯広等の近隣の空港・飛行場にて燃料の入手が可能かどうかご確認下さい。				
[地 形]	RWY10側に小高い丘(標高325m)がある。 RWY28側 Apr.に林があり、特に夕方は視認しにくく注意を要す。RWYの横断面が中央部で低く、V字型をしている。		<p style="text-align: center;">北見地区農道離着陸場</p> 		
[気 象]	南からの横風が多く注意を要す。				
[運 行]	<ul style="list-style-type: none"> ・施設を利用する場合は、北見市に利用承認申請書を提出し承認を得る必要があります。 ・必要に応じ、場外離着陸許可申請書を釧路空港事務所長に提出し、その許可を得ること。 ・場周経路は原則として南側を使用すること。 ・運用期間、時間中でも、管理上の都合により利用することができない場合があります。 ・利用に際しては、必ず事前にお問い合わせ下さい。 				

北見地区農道離着陸場

位置通報点

Kitami Flight Service

130.75MHz

FIELD ELEV 609ft

VAR 9°W



北見地区農道離着陸場


場周経路図

Kitami Flight Service

130.75MHz

FIELD ELEV 609ft

VAR 9°W

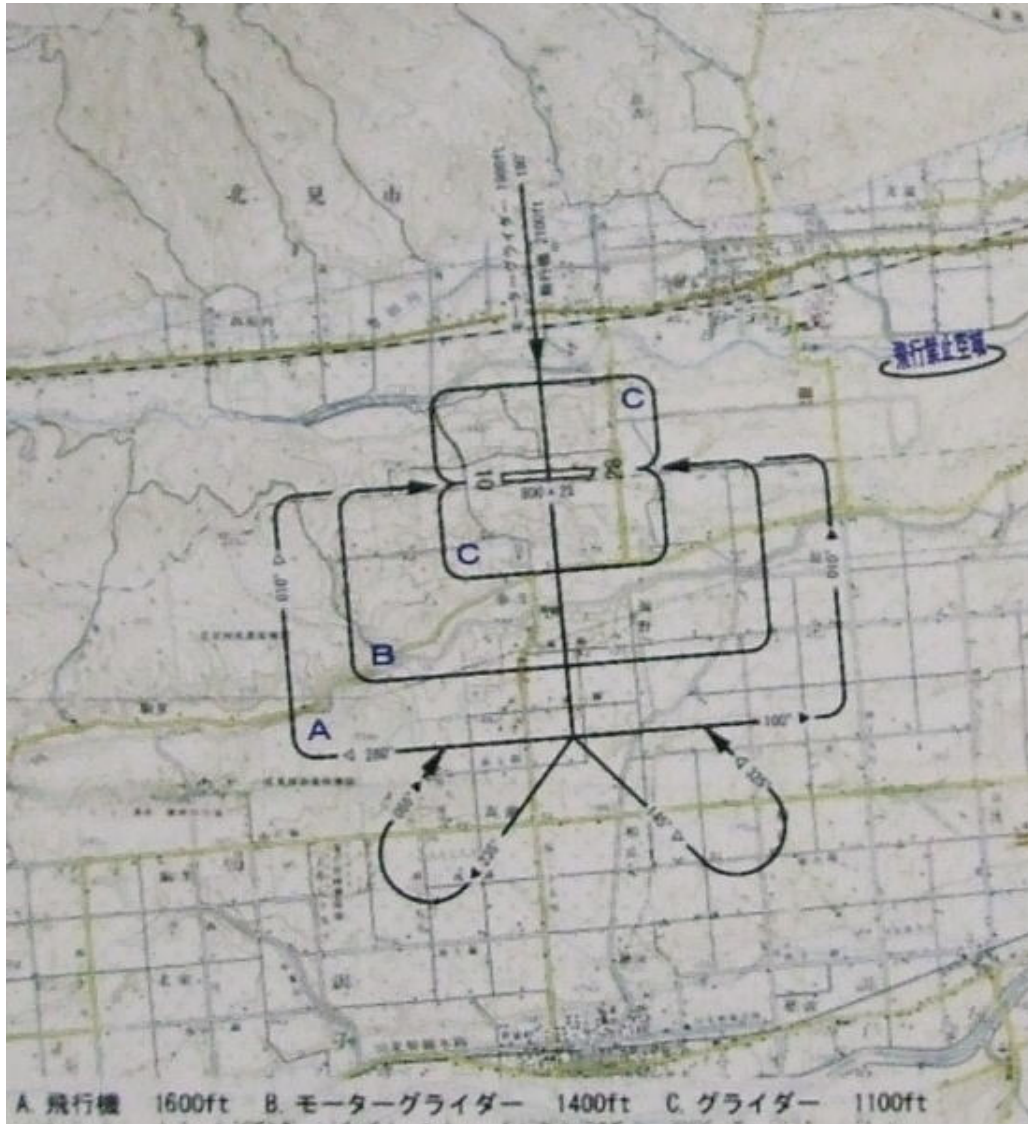

滑走路・エプロン施設配置図

